

# リモコンについて

M-MANU201146-01

## 電源を入れる

もう一度押すと、電源状態を「待機」にできます。

## 番組情報を見る

番組情報を閉じたいときは、もう一度「番組説明」ボタンを押します。

## 画面上部の表示する

番組タイトルやチャンネル情報が表示されます。画面表示はしばらくすると消えます。

## メニュー

別紙『取扱説明書②』の【メニューについて】をご覧ください。

## 今見ているチャンネルの前後に切換


## 1つ前に見ていたチャンネルに切換

## 3桁の番号を入力して、チャンネル切換

## 字幕を表示/非表示の切換

字幕を表示/非表示する

## ■リモコン範囲について

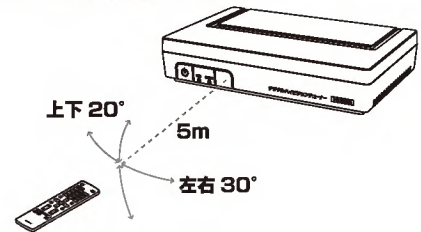

## ボタンに割り振られたチャンネルに切換

※アナログ放送とはチャンネル番号が異なります。ご注意ください。

## 放送波を切換

## テレビの基本的な操作

※内はリモコンを設定することで使うことができます。別紙の【取扱説明書②】「リモコンでテレビを操作できるようにする」をご覧ください。

## 音声の切換

音声を切り換える

## 画面サイズを切換

ボタンを押すたびに通常表示とズーム表示を切り換えます。

※ワイドテレビをお使いで、「本体の設定」-「画面サイズの設定」を「ワイドテレビ（16:9）」にしている場合は、機能しません。

## 録画／再生のリモコン操作

### 録画リスト

録画リスト一覧を表示します。

### 録画

視聴中の番組を今すぐ録画します。

### 早送り/早戻し

再生中に押すと、ボタンを押すたびに再生速度が変わります。

4>10>30>100 倍速と変化していきます。


### -10秒

約 10 秒巻き戻して再生します。

### +30秒

約 30 秒早送りして再生します。

### <再生中の操作>

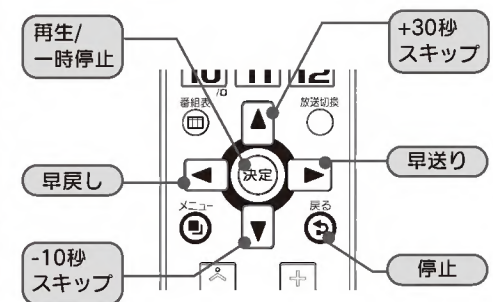

### 停止

録画または再生を停止します。

### 再生・一時停止

再生、一時停止します。  
倍速再生された状態を通常再生に戻します。

※本製品はデータ放送・双方向サービスには対応していません。  
また、本製品のリモコンには【青】【赤】【緑】【黄】【データ放送 (d)】ボタンが用意されていません。  
そのため、衛星放送契約の案内については、はがき、インターネット、携帯電話・Web等の【青】ボタンを使う登録方法をお願いいたします。  
また同様に、色ボタンを使って案内メニュー等を表示するコンテンツについては、本製品では対応していません。

# 困ったときには

## 全般的なもの(共通)

### ▶ 地デジの一部チャンネルが検出されない

- ・【アンテナ環境を確認する】をご覧になり、アンテナ環境を確認してください。
- ・放送局は見つかったのに、リモコンのボタンに割り当てられていない場合があります。メインメニューの[チャンネルの設定]→[リモコンボタンの設定]で設定してください。上下ボタンでリモコン番号を選んだ後、左右ボタンで放送局を選ぶことができます。

### ▶ 番組表に番組が表示されない

- ・番組情報の取得は時間がかかります。
  - ・チャンネルによって取得されていない部分がある場合、取得の更新は、番組表を確認したい放送局をしばらく視聴していただくことをお勧めいたします。
  - ・本製品のコンセントを抜くと番組表(BS・CS)が消えます。
- ※視聴中や録画中は今見ているチャンネルの情報のみ更新されます。

### ▶ 衛星放送を視聴できない

衛星アンテナの接続を確認してください。  
また、電源供給の設定を変更してどうかお試しください。  
電源供給の設定は、別紙「取扱説明書」の【メニューについて】の「衛星アンテナの設定」をご覧ください。  
変化があった場合、環境によっては電源供給の設定やお使いの分配器の確認が必要です。  
詳しくは、お近くの電器店にご相談ください。

### ▶ 画面が縦長、横長に見える / 画面に黒い部分が表示される

- ・リモコンの[ズーム]ボタンを押し、画面サイズを変更してみてください。
  - ・メインメニューの[本体の設定]→[画面サイズの設定]でご利用のテレビタイプに合った設定を行ってください。
- ※シネマサイズなど番組によっては、完全に画面いっぱいに表示されないことがあります。

## アンテナ環境を確認する

### ① アンテナの種類を確認します。

【設置する】の「2. アンテナをつなぐ」をご覧ください、アンテナ環境をご確認ください。

### ② アンテナケーブルの状況を確認します。

- ①アンテナケーブルの取り付けの確認  
アンテナケーブルを一度取り外し、しっかりと取り付けなおしてください。
- ②アンテナ端子やケーブルの確認  
他に地上デジタル放送を受信しているテレビなどがあるなど、アンテナ端子やアンテナケーブルがほかにもあれば、そちらに本製品をつないでみてください。
- ③UHFとBS/CSが混合されている場合  
アンテナ端子に分波器(別途用意)をつなぎ、本製品背面のアンテナ入力端子と以下のようにつないでください。  
▶ UHF出力…地上デジタル ▶ BS/CS出力…衛星デジタル
- ④電波が強すぎる可能性があります。  
ブースター(増幅器)を使っている場合、出力レベルを下げてみてください。  
ケーブルテレビの場合、ご加入のケーブルテレビ会社へご相談ください。

### ③ 上記を行っても改善されない場合、以下の手順でアンテナの向きを確認・調整します。

- ①【メニュー】ボタンを押します。
- ②【メインメニュー】を決定します。
- ③【チャンネルの設定】→[受信レベルの確認]の順に選びます。



- ⑤ アンテナの向きを調整します。  
アンテナを中継局、または送信所に向けてください。



厳守

アンテナ工事には、技術と経験が必要なので、電器店に相談する

- 送配電線から離れた場所に設置してください。
- アンテナが倒れて送配電線に触れた場合、感電の原因となる場合があります。
- 特に受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので、しっかりと取り付けてください。
- アンテナの調整方法については、アンテナの取扱説明書をご覧ください
- 中継局、または送信所の方向が分からない場合は、お近くの電器店にご相談ください。

## 録画に関するもの

### ▶ 録画ができない / 予約録画ができない

- ・録画中は他の番組の録画はできません。
- ・録画済番組数が多くハードディスク容量が不足して、「自動削除設定」が「する」設定になっていない場合は録画できません。不要な番組を削除してから録画してください。録画番組リストから不要な録画番組を削除するか、「自動削除設定」を「する」に設定することをご検討ください。
- ・電波状態が悪く録画できない可能性があります。アンテナの受信レベルを確認してください。
- ・すでに予約可能な最大番組数の予約登録されている場合が考えられます。不要な予約を取り消してください。(最大予約件数は視聴/録画予約あわせて100件まで登録可能です)
- ・一部の有料放送などで録画が禁止されている番組の場合は録画できません。

### ▶ 録画された番組が再生できない

- ・録画番組リストが開いてこない場合は、リモコンの「戻る」ボタンを押し、再度開き直してください。
- ・本製品の電源を切って再度電源オンし、再度開き直してください。
- ・メインメニューの「録画の設定」から「ディスクの修復」をおこなってどうかお試しください。

### ▶ 予約した番組が録画されていない

- ・電波状態が悪く録画できない場合があります。アンテナの受信レベルを確認してください。
- ・放送時間の延長など、番組内容が変更された場合が考えられます。

## 画面にメッセージが出た場合は

### ▶ 信号レベルが低下しています。

- ・しばらくおまちください  
受信レベルが低下している場合は、これで解決します。
- ・常時表示される場合は、受信レベルが低いことが考えられます。  
アンテナ線のつなぎ方や受信状態をご確認後、アンテナ設置業者等にご相談下さい。

### ▶ このチャンネルは契約されていません。 契約に関するお問い合わせはご覧のチャンネルの カスタマーセンターへご連絡ください。

- ・契約が必要な有料番組です。  
別途その番組を視聴するための契約をしてください。

### ▶ 信号を受信できません。 / 現在放送されていません。

- ・デジタル放送に適合したアンテナであることをご確認ください。
  - ・雨、雪などの気象条件がないかご確認ください。
  - ・アンテナ線のつなぎ方や受信状態をご確認後、アンテナ設置業者等にご相談ください。
  - ・新聞のテレビ欄などで放送時間をご確認ください。
- ※放送が休止中の場合もこのエラーが表示されることがあります。

### ▶ B-CASカードを正しくセットしてください。 ▶ このB-CASカードは使用できません。 ▶ B-CASカードに不具合があります。

- ・B-CASカードをすでにセットしている場合は、一度抜きます。  
向きや表裏を確認して、奥までしっかりと添付のB-CASカードを差し込んでください。
- ・それでも解決しない場合は、別紙「必ずお読みください」の【お問い合わせ】をご覧ください、「B-CASカードについて」の問い合わせ先にご相談ください。

### ▶ 衛星アンテナとの接続に不具合があります。 接続をもう一度確認してください。

- ・アンテナ線が外れたり、切れたりしている可能性があります。
- ・アンテナ線のつなぎ方や受信状態をご確認後、アンテナ設置業者等にご相談ください。
- ・電源供給を「供給しない」にしてください。  
変化があった場合、環境によっては電源供給の設定やお使いの分配器の確認が必要です。  
詳しくは、お近くの電器店にご相談ください。

### ▶ 降雨対策放送に切り替わりました。

- ・BSデジタル放送では、受信状態が悪くなると自動的に降雨対策放送に切り替わることがあります。降雨対策放送は、通常に比べて画質・音質が低下します。